


安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

●表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。


警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	注意 この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
●お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

各部の名称

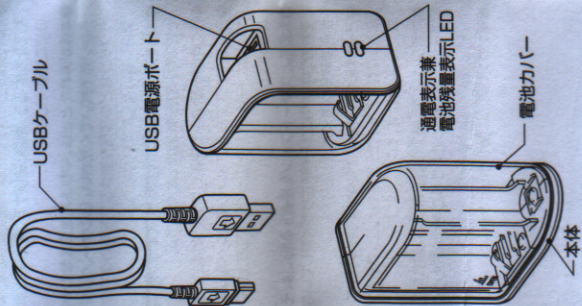


ご使用方法

- 付属のケーブルのUSBコネクタを充電器本体のUSB電源ポートにしっかりと差し込んでください。※付属のケーブルは、本製品専用です。他の製品に使用しないでください。
- マイクログリッドUSBコネクタをスマートフォンに接続すると充電表示LEDが点灯し、充電を開始します。
- 必ず、USBコネクタを充電器に差し込み、スマートフォンに接続してください。
- ※iPhone(GS以降)を充電する場合は、Apple純正USBケーブルをご使用ください。
- ※また、iPhone5のケーブルは本体に差し込んだままですと電池を消耗しますので、充電後は必ず本体からケーブルを抜いてください。
- ※2時間以上の充電はお止めください。また、スマートフォンが満充電になりましたら、すぐに本製品をはずしてください。

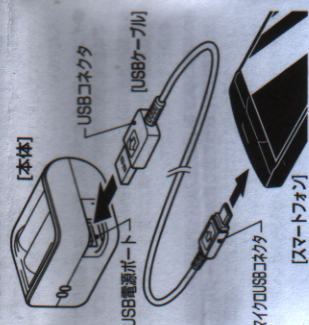

乾電池の交換方法

- 本製品は、乾電池を交換すれば、繰り返しご使用頂けます。スマートフォンに接続しても充電表示LEDが点灯しない場合は、乾電池を交換してください。
- また、充電表示LEDが点灯しない場合は、乾電池を交換してください。
- 電池カバーをスライドさせて取り外してください。
- 古い乾電池を取り出し、新しいアルカリ乾電池4個を(図のように)セットしてください。電池を入れる方向は、本体内部にも表示してあります。
- 電池の方向を誤ると充電できませんのでご注意ください。
- ニッケル水素電池も使用可能ですが、アルカリ乾電池と混ぜて使用しないでください。
- 電池カバーを元通り本体にはめてください。

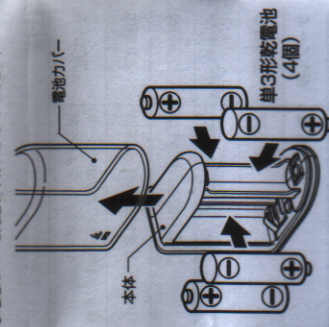

スマホ用乾電池式緊急充電器

形名 **FPC342FX**

TEL

住所

TEL

年 月 日

6ヶ月

●お買い上げ日

販売店(住所・店名)

印

本製品は、充電の効率向上に基づき、商品の材料使用を削減し、環境にやさしい製品を実現しています。

販売店: FDK株式会社
〒105-8677 東京都港区新橋5-36-11

供給元: 多摩電子工業株式会社
〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16
ニューリック浅草橋ビル9F

お問合せ先: 03-3866-3392
(平日・午前9時～午後5時)